


Pokyny na použitie

Komora s aminokyselinami a elektrolytmi

Oddelovací spoj


Komora s glukózou a elektrolytmi

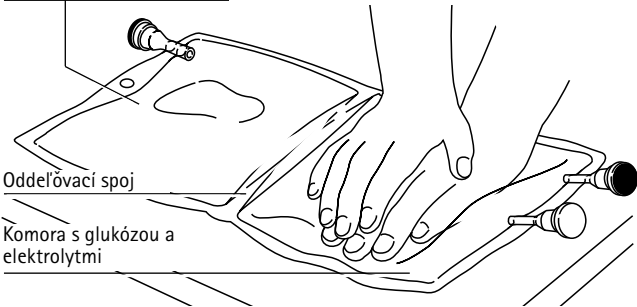

Nutriflex® - príprava

Po vybalení vaku z obalu postupujte podľa nasledujúcich pokynov :

Rozložený vak položte na tvrdý povrch. Stláčaním jednej z komôr vaku obidvo-
ma rukami sa otvorí oddelovací spoj. Zhomogenizovaná zmes je pripravená na
použitie. Odstráňte biely uzáver z infúzneho portu a port vydezinfikujte. Vložte
infúznú súpravu. Infúzia sa zavedie podľa bežného postupu.

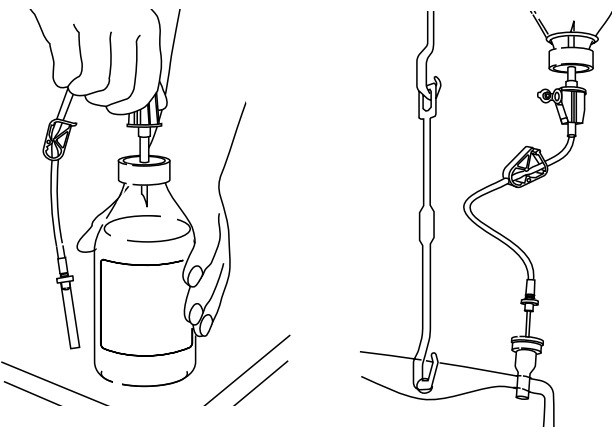


Zavedenie lipidov

Uzatvorte svorku a vzduchový ventil infúznej súpravy. Vydezinfikujte porty,
koncom hrotu súpravy prepichnete uzáver infúznej fľaše s lipidmi a vložte
ihlu súpravy do aditívneho portu. Zabezpečte dostatočný výškový rozdiel, asi
40 - 60 cm (2-3 mediháky) medzi infúznou fľašou s lipidmi a vakom. Otvorte
a vzduchový ventil. Lipidová emulzia môže teraz voľne prúdiť do vaku.

Počas zavádzania nie je potrebný dohľad.

Aditíva

Ďalšie prídavné látky sa dajú injikovať
priamo do vaku cez dolný aditívny
port, pomocou sterilnej ihly so strie-
kačkou a po zabezpečení aseptických
podmienok. Informácie o kompatibili-
te. Vám poskytne lekárneň, alebo pria-
mo výrobca, či distribútor.

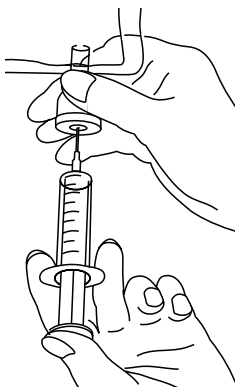

Infúzia

Vložte nepriechodný koniec infúznej
súpravy do infúzneho portu.

Infúziu aplikujte bežným spôsobom.

Nutriflex®

Dvojkomorový vak pre parenterálnu
výživu.

Fľaša s lipidmi
(napr. Lipofundin® MCT/LCT)

Závesný hák
(medihák)

Vzduchový ventil s filtrom

Svorka (otvorená/zatvorená)

Súprava na zavedenie lipidov

Aditívny port pre lipidy (červený
uzáver)


Oddelovací spoj

Dieliky stupnice umožňujúce odhad
zvýšeného objemu

Infúzny port (biely uzáver), pre na-
pojenie infúznej súpravy

Infúzna súprava bez vzduchového ven-
tilu (napichovacia nádobka)

Aditívny port (červený uzáver)

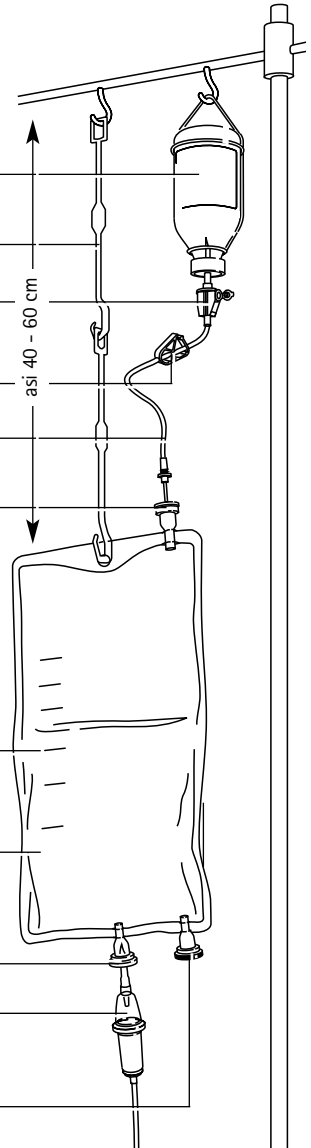

Vytvorenie zmesi

Zveste vak zo závesného háku a obsah
zmiešajte krátkym potrasením.

B | BRAUN